



alumast®
design a safer world

ManyPole⁷

fast&easy

ZAMONTUJ SŁUP W 30 MINUT. POSŁUŻY CI 40 LAT

WERSJA: SŁUP OŚWIETLIENIOWY

Instrukcja montażu słup oświetleniowy

ManyPole 7 ManyPole7 jako słup oświetleniowy sprawdzi się w parku, na posesji prywatnej, do oświetlania placów budów, czy ulic. Stosując kompozytowe słupy z certyfikatem bezpieczeństwa nie trzeba stosować barier ochronnych w pasie drogowym, które osłaniają słupy z powodu braku ich cech biernego bezpieczeństwa. Słupy teletechniczne pochłaniające energię zderzenia w najwyższym stopniu (HE) cechują się największym poziomem bezpieczeństwa dla pasażerów pojazdu.

KROK 1: PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



rękawice (typu „wampirki”)



poziomica



okulary ochronne



wkrętarka



klucze imbusowe



wiertnica



śrubokręt

W zestawie ze słupem oświetleniowym otrzymujesz niezbędne akcesoria: oprawa oświetleniowa Cordoba Led II, wysięgnik Wader (prosty/gięty) opaski stalowe ślimakowe.

czas wykonania:




OK. 30 MINUT

waga:




18 KG

liczba osób:

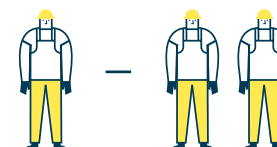


KROK 2:
ROZPOCZNIJ MONTAŻ

ETAP I
Przygotowanie
słupa

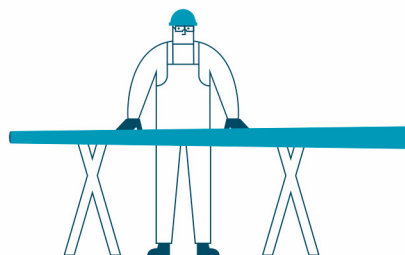


- 1 Ułóż słup ManyPole7 na dwóch kozłach, belkach lub dragach. W ten sposób łatwiej będzie Ci zachować komfort pracy.

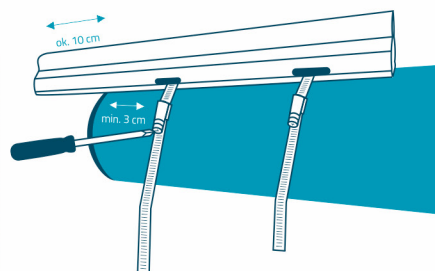


- 2 Przy pomocy stalowych opasek ślimakowych i śrubokręta przykręć do słupa wysięgnik typu „Wader”. Pamiętaj, aby zachować wybieg ok. 10 cm ponad słup. Zwróć uwagę, aby górna opaska montażowa znajdowała się min. 3 cm od góry.


ETAP II
Montaż
okablowania
i oprawy

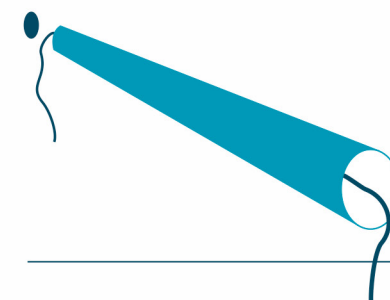


- 3 Wyciągnij górną zaślepkę słupa i przeciągnij kabel wystający z gruntu od dołu słupa do góry.

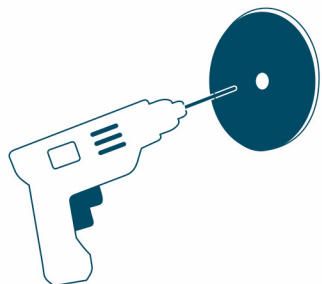

- 4 Wywierć w zaślepcie otwór odpowiadający grubości kabla oprawy oświetleniowej. **(Uwaga!** zachowaj odległość ok. 1,5 cm od krawędzi wkładki).

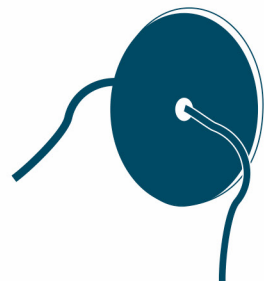


- 5 Przeciągnij kabel oprawy przez otwór w zaślepcie.

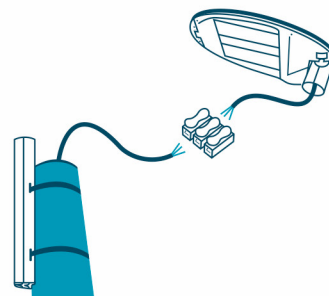

- 6 Przy pomocy kostek elektrycznych połącz ze sobą kabel wychodzący z kablem oprawy.




- 7 Wciśnij zaślepkę do słupa. **Uwaga!** Można ją dodatkowo zabezpieczyć trzema wkrętami, ustawiając je na zaślepcę co 120 mm.

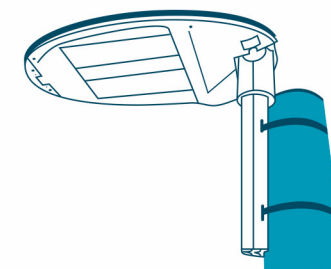

- 8 Nałóż oprawę świetlną na wysięgnik, jednocześnie wpychając nadmiar kabla oprawy do otworu w zaślepcie. Dokręć oprawę kluczem imbusowym.


ETAP III
Osadzenie słupa
w gruncie

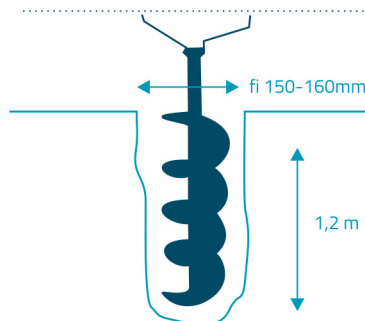


- 9 Za pomocą wiertnicy wykonaj otwór fi 150-160mm na głębokość 1,2m.



- 10 Włóż słup do przygotowanego otworu, następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.

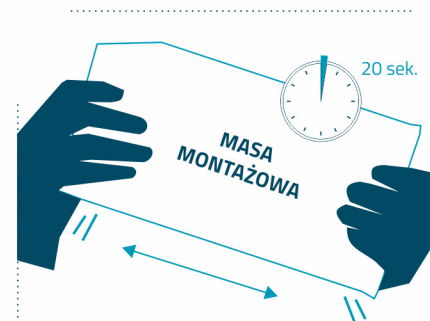

- 11 Wymieszaj energicznie woreczki z masą montażową (ok. 20 sekund).

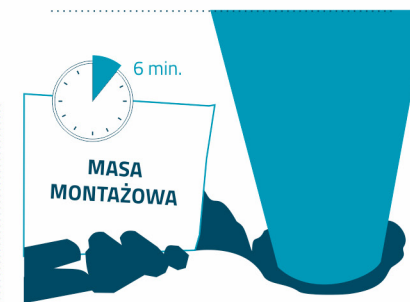

- 12 Wlej zawartość opakowania do otworu i poczekaj, aż masa wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).

Warto wiedzieć

Do słupa oświetleniowego Manypole7 będziesz potrzebować odpowiednio dobranej **oprawy oświetleniowej** oraz stabilnego **wysięgnika**.
Poznaj rozwiązania sprawdzone i rekomendowane przez Alumast.

ALUMAST POLECA



OPRAWA ULICZNA LED

Cordoba Led II
marki LuxonLed



Wyróżnia ją:


- nowoczesny design
- beznarzędziowa możliwość otwarcia oprawy
- diody ceramiczne odporne na korozję
- zawór wyrównania ciśnienia
- 5-letnia gwarancja

Kluczowe parametry:

- moc oprawy 47W
- całkowity strumień świetlny 5500lm
- temperatura barwowa 4000K
- wskaźnik oddawania barw >70
- stopień szczelności IP66
- waga oprawy 7,0 kg
- komponenty OSRAM
- wandaloodporność IK 09

WYSIĘGNIK WADER

To autorskie rozwiązanie opracowane dla naszej firmy.
Do wyboru masz wysięgnik prosty lub gięty.
W aluminiowym profilu znajdują się specjalne zaprojektowane otwory na kable.

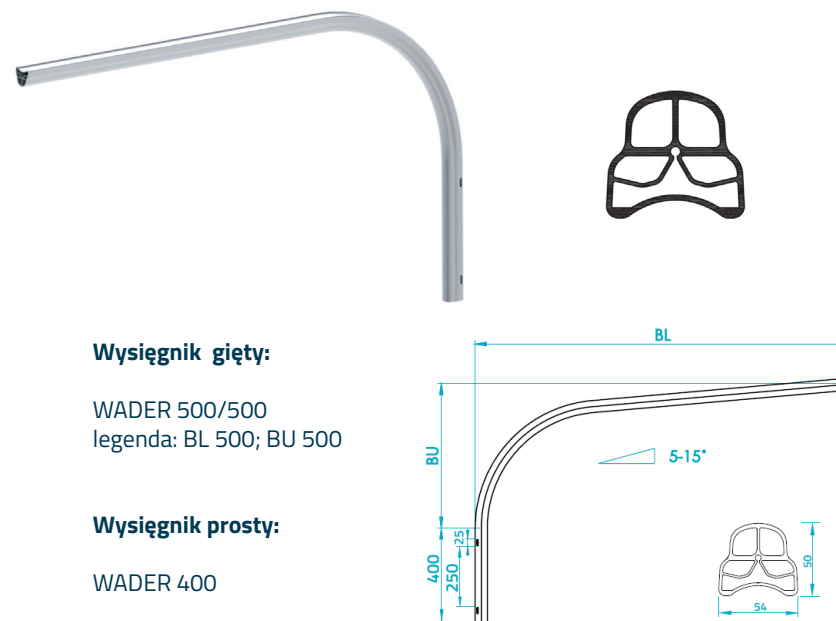

Wysięgnik gięty:

WADER 500/500
legenda: BL 500; BU 500

Wysięgnik prosty:

WADER 400



MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

TEL: +48 324 530 314 | +48 324 560 248

FAX: +48 324 554 725

EMAIL: info@manypole7.eu

ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska | **www.manypole7.eu**