

**alumast**<sup>®</sup>  
design a safer world

# ManyPole<sup>7</sup>

fast&easy

PRODUKT POLSKI I EKOLOGICZNY. POSŁUŻY CI 40 LAT

WERSJA: MASZT FLAGOWY

# Instrukcja montażu maszt flagowy

**ManyPole 7** doskonale sprawdza się jako maszt flagowy (wersja standard) na posesjach prywatnych lub przy siedzibie firmy. Ekspozycja flagi uzależniona jest od podmuchu wiatru.

## KROK 1: PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



rękawice  
(typu „wampirki”)



poziomica



okulary ochronne



wkrętarka



klucz płasko-oczkowy  
(8 mm), ew. kombinerki



wiertnica



śrubokręt

**W zestawie z słupem otrzymujesz niezbędne akcesoria (knaga zaciskowa, linka, zawieszki blachowkręty, śruby z nakrętkami).**


**Pamiętaj!** Do montażu akcesoriów masztu flagowego używaj certyfikowanych narzędzi renomowanych firm.

waga:




**18 KG**

liczba osób:

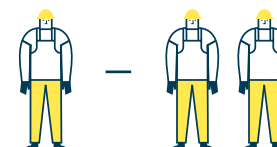


## KROK 2: ROZPOCZNIJ MONTAŻ

### ETAP I Przygotowanie słupa

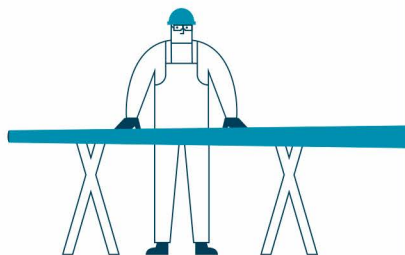

- 1 Ułóż słupek ManyPole7 na dwóch kozłach, belkach lub drągach. W ten sposób łatwiej będzie Ci zachować komfort pracy.

### ETAP II Montaż akcesoriów


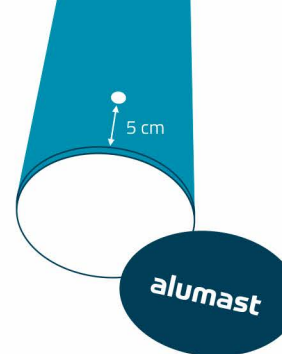


- 2 Wyciągnij górną zaślepkę słupa i wykonaj dwa otwory o średnicy 5 mm pod zawiesie linki (na wys. 5 cm od szczytu, po przeciwnej stronie szewka na osi słupa).





- 3 Przy pomocy dwóch śrub M5x20 z nakrętkami, przykręć zawiesie linki do słupa i wciśnij z powrotem zaślepkę.

- 4 Na wysokości 1,5 m nad gruntem (w tej samej osi co zawiesie), przyłóż knagę zaciskową i wykorzystując otwory, wywierć dwie dziury wiertłem 3,5 mm.

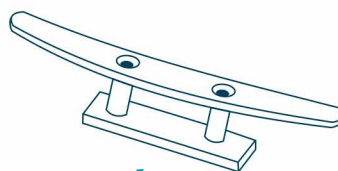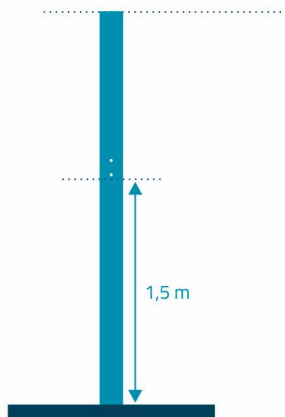


knaga

- 5 Przy użyciu blachowkrętów 4,8x38 mm zamontuj knagę do słupa.

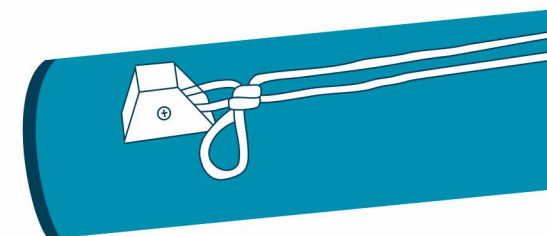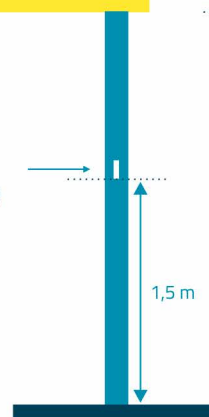

- 6 Przeciągnij linkę przez zawiesie. W połowie długości wykonaj dwie pętle do przywiązania flagi u samej góry słupa. Pozostałą część linki naciągnij do dołu. Połącz końce linki ze sobą i owiń dookoła knagi.

### ETAP III Montaż podstawy masztu

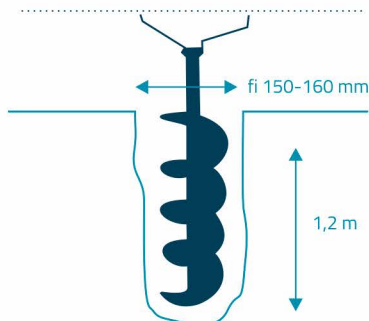


- 7 Za pomocą wiertnicy wykonaj otwór fi 150-160 mm na głębokość 1,2 m.



- 8 Włóż słupek do przygotowanego otworu, następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.



- 9 Wymieszaj energicznie woreczki z masą montażową (ok. 20 sekund).

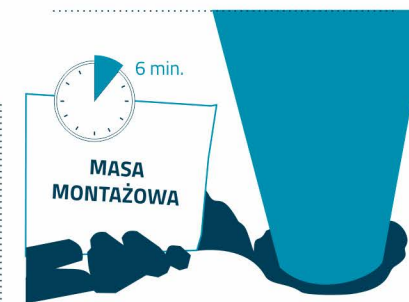

- 10 Wlej zawartość opakowania do otworu i poczekaj, aż masa wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).



**100%** POLSKA PRODUKCJA

**100%** POLSKIE SUROWCE

**alumast**<sup>®</sup>  
design a safer world

**MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:**

**TEL: +48 324 530 314 | +48 324 560 248**

**FAX: +48 324 554 725**

**EMAIL: [info@manypole7.eu](mailto:info@manypole7.eu)**

ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska | [www.manypole7.eu](http://www.manypole7.eu)