



New Composite Technologies

ManyPole⁷

fast&easy

SŁUP OŚWIETLENIOWY

Instrukcja montażu

Słup Oświetleniowy

ManyPole 7 jako słup oświetleniowy sprawdzi się w parku, na posesji prywatnej, do oświetlania placów budów, czy ulic. Stosując kompozytowe słupy z certyfikatem bezpieczeństwa nie trzeba stosować barier ochronnych w pasie drogowym, które osłaniają słupy z powodu braku ich cech biernego bezpieczeństwa. Słupy oświetleniowe pochłaniające energię zderzenia w najwyższym stopniu (HE) cechują się największym poziomem bezpieczeństwa dla pasażerów pojazdu.


Krok 1: Przygotuj narzędzia



rękawice
(typu „wampirki”)



okulary ochronne

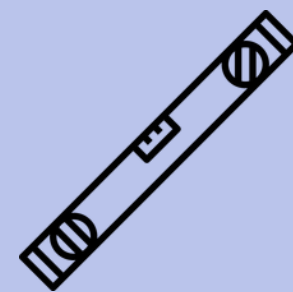


poziomica




śrubokręt



klucze imbusowe

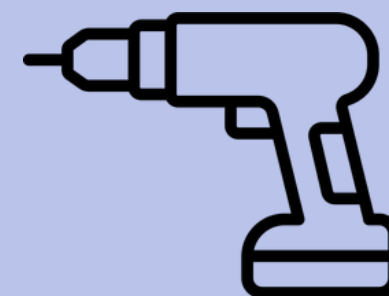

wkrętarka

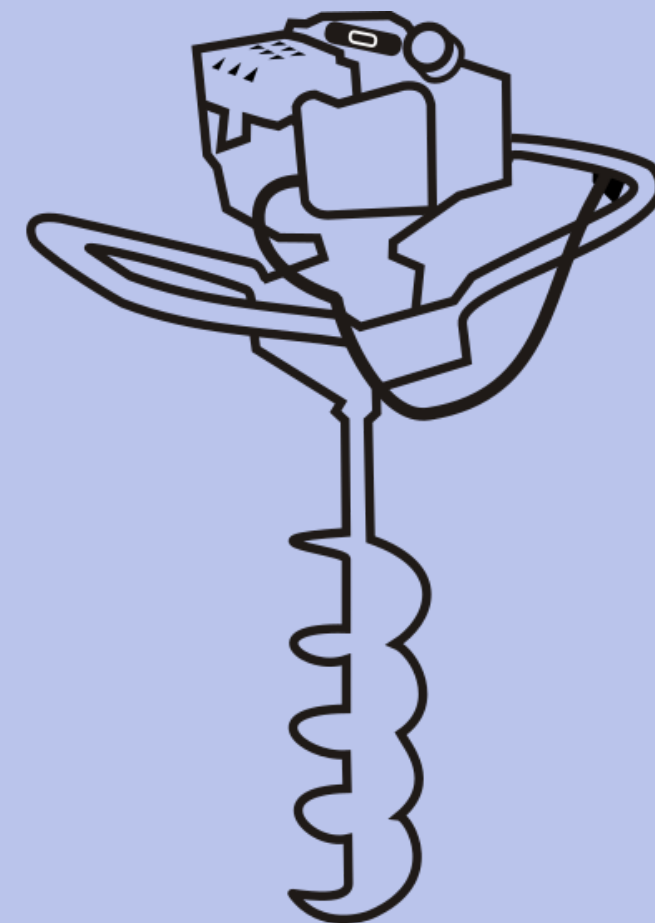


wiertnica


KROK 2: Rozpocznij montaż

ETAP I

Przygotowanie słupa

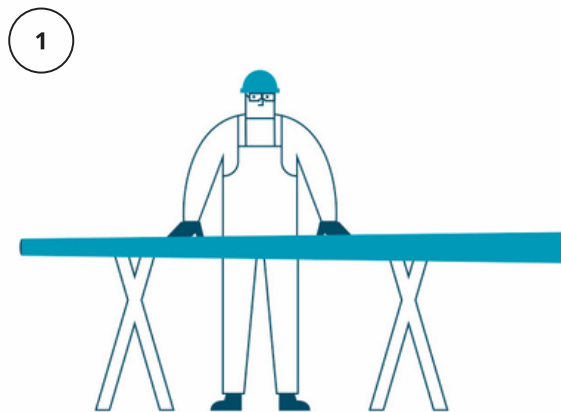


Ułóż słup ManyPole7 na dwóch kozłach, belkach lub drogach. W ten sposób łatwiej będzie Ci zachować komfort pracy.

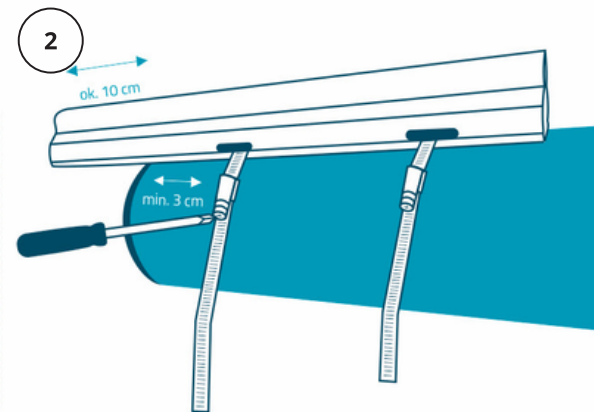


Przy pomocy stalowych opasek ślimakowych i śrubokręta przykręć do słupa wysięgnik typu „Wader”. Pamiętaj, aby zachować wybieg ok. 10 cm ponad słup. Zwróć uwagę, aby górna opaska montażowa znajdowała się min. 3 cm od góry.

ETAP II


Montaż okablowania i oprawy

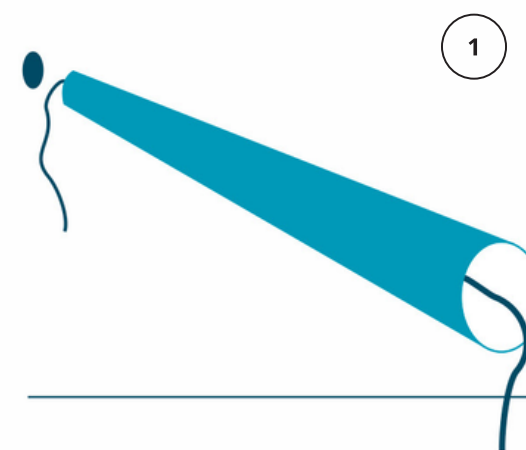


Wyciągnij górną zaślepkę słupa i przeciągnij kabel wystający z gruntu od dołu słupa do góry.

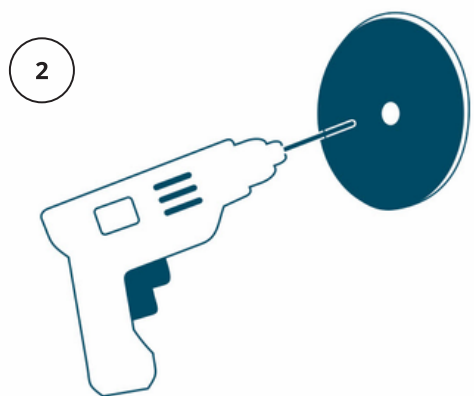


Wywierć w zaślepce otwór odpowiadający grubości kabla oprawy oświetleniowej. (Uwaga! zachowaj odległość ok. 1,5 cm od krawędzi wkładki).

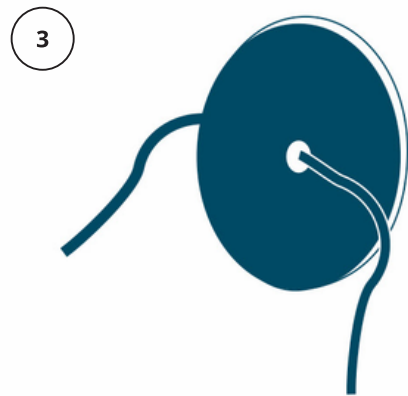


Przeciągnij kabel oprawy przez otwór w zaślepce.

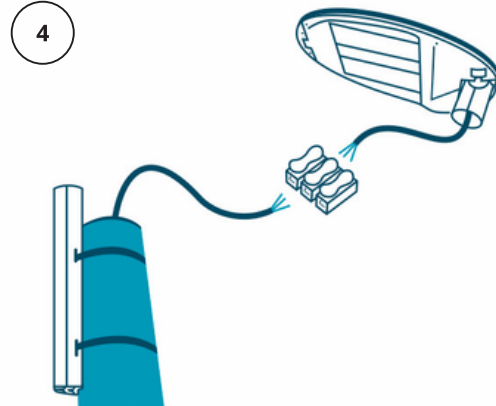

Przy pomocy kostek elektrycznych połącz ze sobą kabel wychodzący z kablem oprawy.

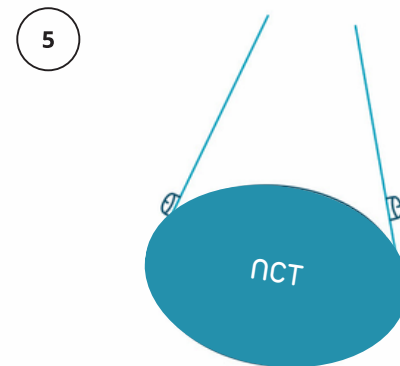


Wciśnij zaślepkę do słupa. Uwaga! Można ją dodatkowo zabezpieczyć trzema wkrętami, ustawiając je na zaślepkę co 120 mm.

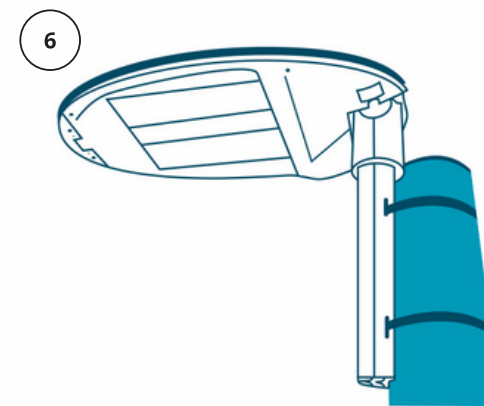


Nałóż oprawę świetlną na wysięgnik, jednocześnie wpychając nadmiar kabla oprawy do otworu w zaślepce. Dokręć oprawę kluczem imbusowym.

ETAP III


Osadzenie słupa w gruncie

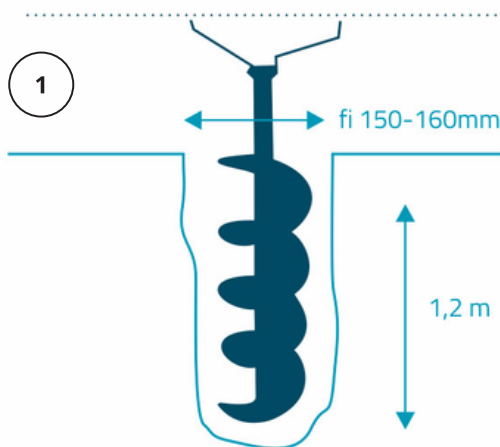


Za pomocą wiertnicy wykonaj otwór fi 150-160mm na głębokość 1,2m.

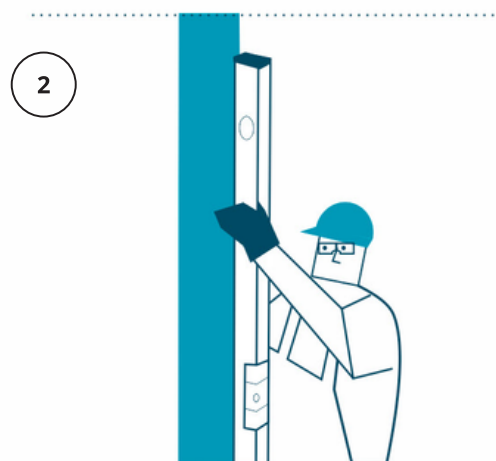

Włóż słup do przygotowanego otworu, następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.

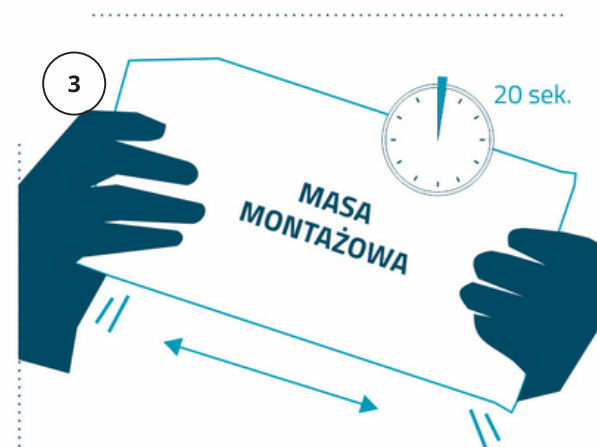

Wymieszaj energicznie woreczki z masą montażową (ok. 20 sekund).

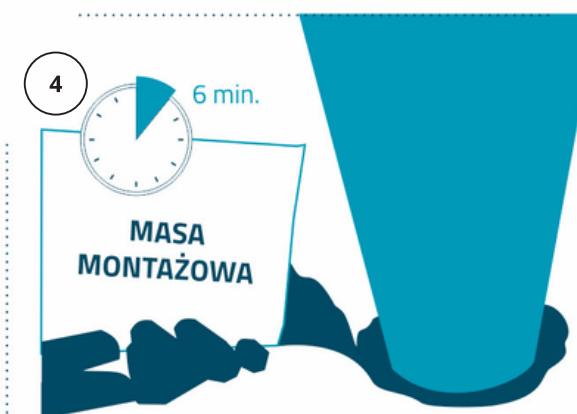

Wlej zawartość opakowania do otworu i poczekaj, aż masa wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).

Uwaga! Z uwagi na ostre krawędzie słupa i opaski stalowe, prace wykonuj w rękawicach ochronnych. Produkt wykonany jest z włókna szklanego, więc w z związku z możliwością zaprószenia oczu, podczas pracy załóż okulary ochronne.

TM

New Composite Technologies



New Composite Technologies

**MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**

TEL : +48 32 453 03 16
EMAIL : info@manypole7.eu
WEB : www.nct.global / www.manypole7.eu

