



New Composite Technologies

ManyPole⁷

fast&easy

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

Montážní návod

Osvětlovací stožár

ManyPole 7 používaný jako osvětlovací stožár je vhodný pro parky, soukromé pozemky, staveniště a pouliční osvětlení. Při použití certifikovaných kompozitních stožárů se schválením bezpečnosti není nutné v silničním koridoru instalovat ochranná zábradlí k jejich ochraně, protože nevyžadují pasivní bezpečnostní prvky. Osvětlovací stožáry s nejvyšší schopností absorpce energie (HE) poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti pro posádku vozidla v případě kolize.


FÁZE 1: Připravte si nářadí



pracovní rukavice



ochranné brýle

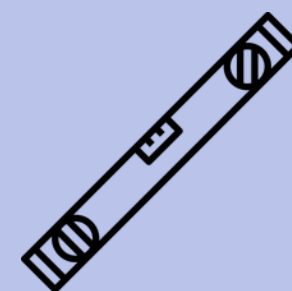


levodováhavel




šroubovák



imbusové klíče
(šestihranné klíče)

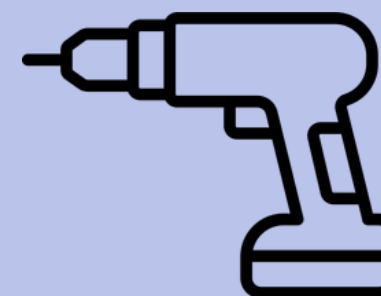

aku šroubovák

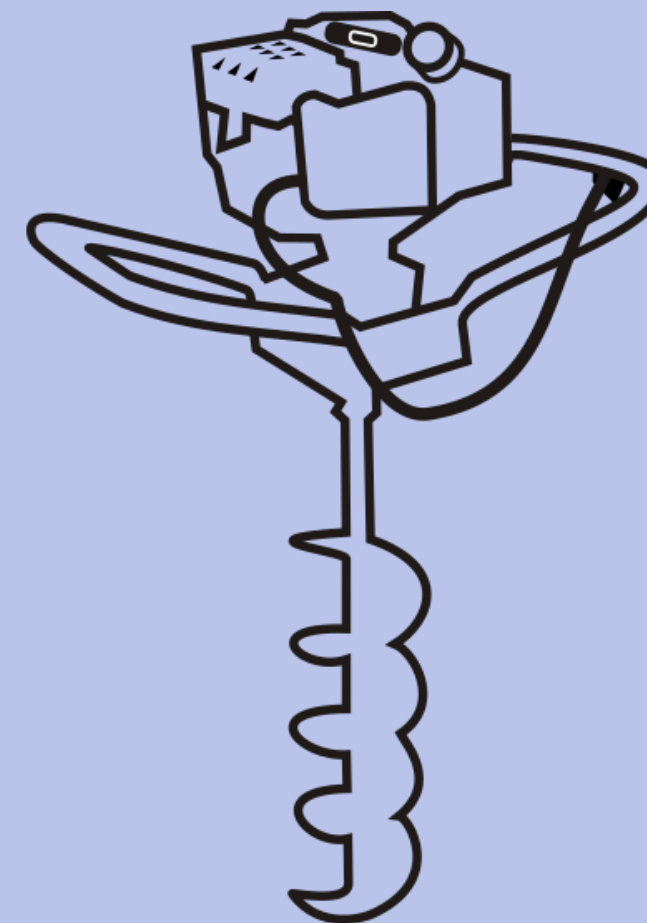


zemní vrták


FÁZE 2: Zahajte montáž

KROK I

Příprava sloupu

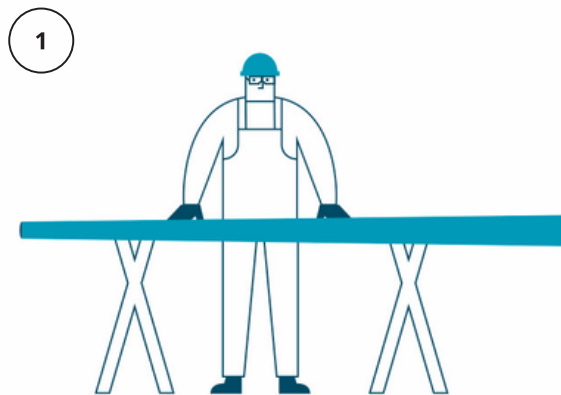


Umístěte sloup ManyPole 7 na dvě kozlíky, trámy nebo podpěrné tyče. Tím se instalační proces stane pohodlnější a snáze proveditelný.

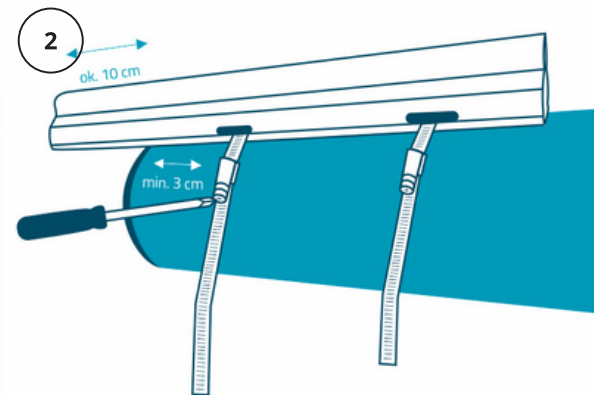


Pomocí nerezových šnekových (hadicových) spon a šroubováku připevněte konzolové rameno ke sloupu. Zajistěte přesah přibližně 10 cm nad sloup. Ujistěte se, že horní montážní spona je umístěna alespoň 3 cm od horního okraje.

KROK II


Zapojení a instalace svítidla

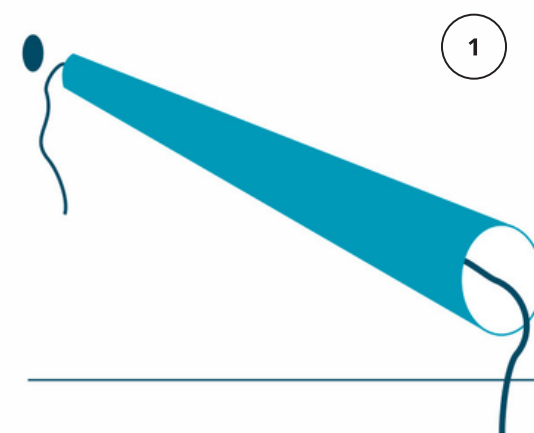


Odstraňte horní kryt sloupu a protáhněte kabel vycházející ze země směrem nahoru vnitřkem sloupu.

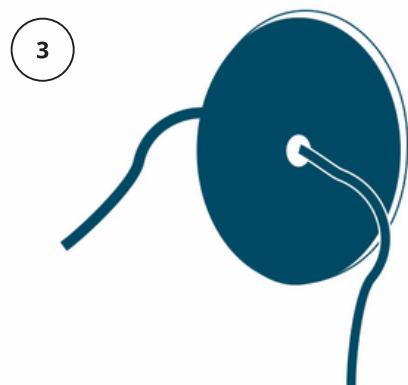


Protáhněte kabel svítidla otvorem v krytce.

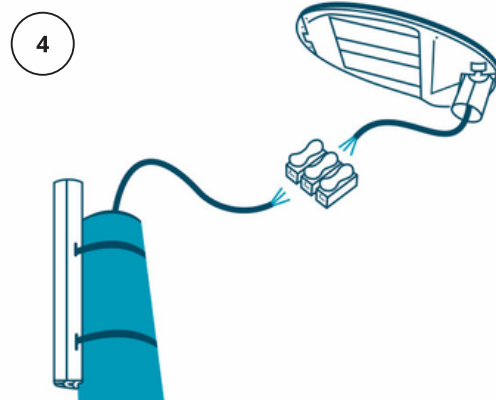

Pomocí svorkovnic (tzv. čokoládových spojek) připojte výstupní kabel ke kabelu svítidla.

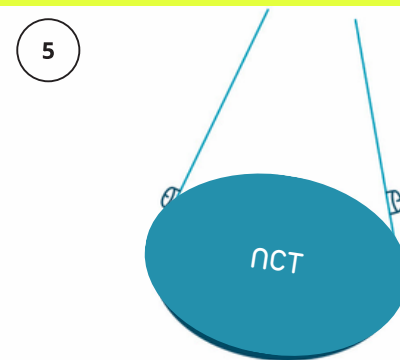


Zatlačte krytku do sloupu. Poznámka! Lze ji dodatečně zajistit třemi šrouby, umístěnými na krytce v rozteči 120°.

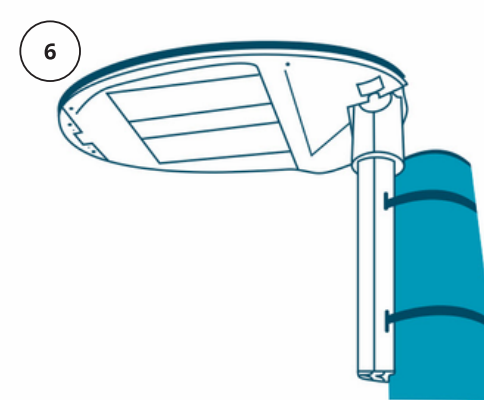


Namontujte svítidlo na konzolové rameno a zároveň zasuňte přebytečný kabel svítidla zpět do otvoru v krytce. Dotáhněte svítidlo pomocí imbusového klíče (šestihranného klíče).

KROK III


Osazení sloupu do země

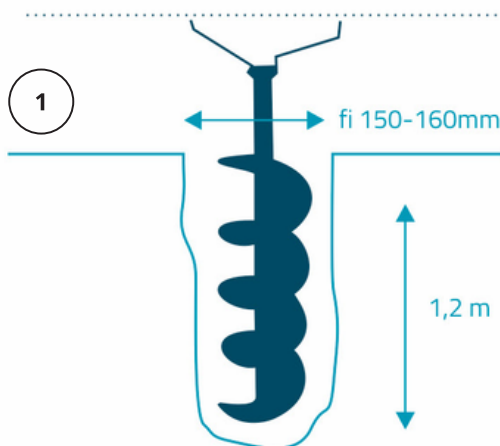


Pomocí zemního vrtáku vyvrtejte otvor o průměru 150–160 mm do hloubky 1,2 m.

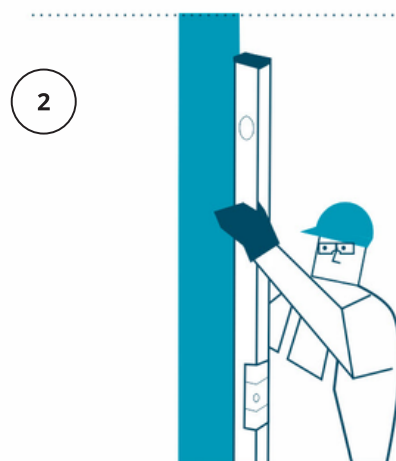

Umístěte sloup do připraveného otvoru, poté jej postavte svisle a vyrovnejte pomocí vodováhy.

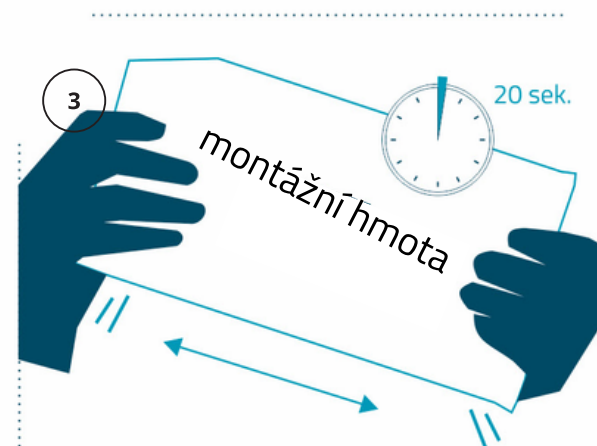

Intenzivně promíchejte sáčky s montážní hmotou po dobu přibližně 20 sekund.

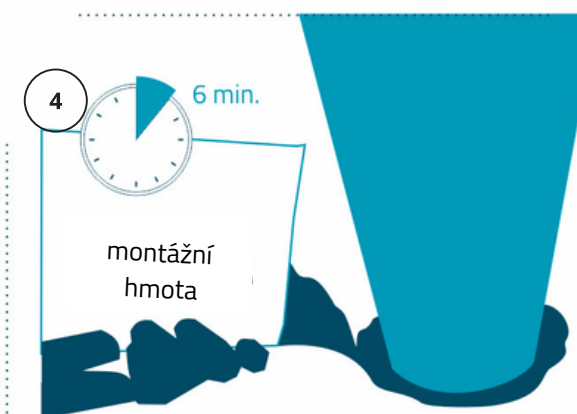

Vysypte obsah balení do otvoru a počkejte, až se montážní hmota roztáhne a vytvrdne (přibližně 6 minut).



New Composite Technologies

**MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY?
KONTAKTUJTE NÁS!**

TEL : +48 32 453 03 16
EMAIL : info@manypole7.eu
WEB : www.nct.global / www.manypole7.eu