



New Composite Technologies

ManyPole⁷

fast&easy

VLAJKOVÝ STOŽÁR

Montážní návod

Vlajkový stožár

ManyPole 7 je vynikající volbou jako vlajkový stožár (standardní verze) pro soukromé pozemky nebo firemní areály. Viditelnost vlajky závisí na větrných podmínkách a síle poryvů větru.

Stožár je dodáván včetně veškerého potřebného příslušenství (úvazný hák, lano, upevnění vlajky, samořezné šrouby a šrouby s maticemi). Upozornění: Při montáži příslušenství vlajkového stožáru vždy používejte certifikované nářadí od renomovaných výrobců.


FÁZE 1: Připravte si nářadí




pracovní rukavice



ochranné brýle

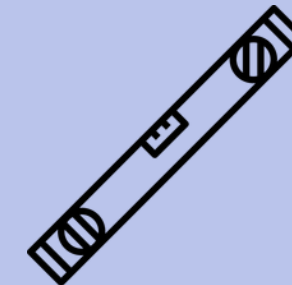


levodováhavel

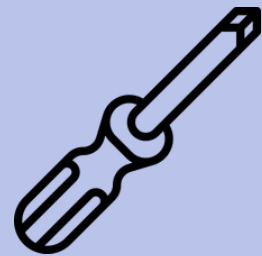


šroubovák



kombinovaný klíč 8 mm,
případně kleště

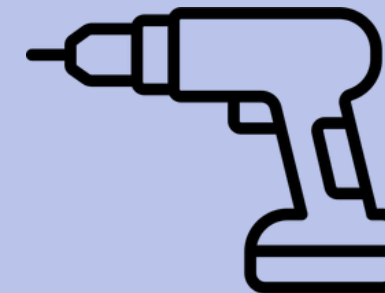

aku šroubovák

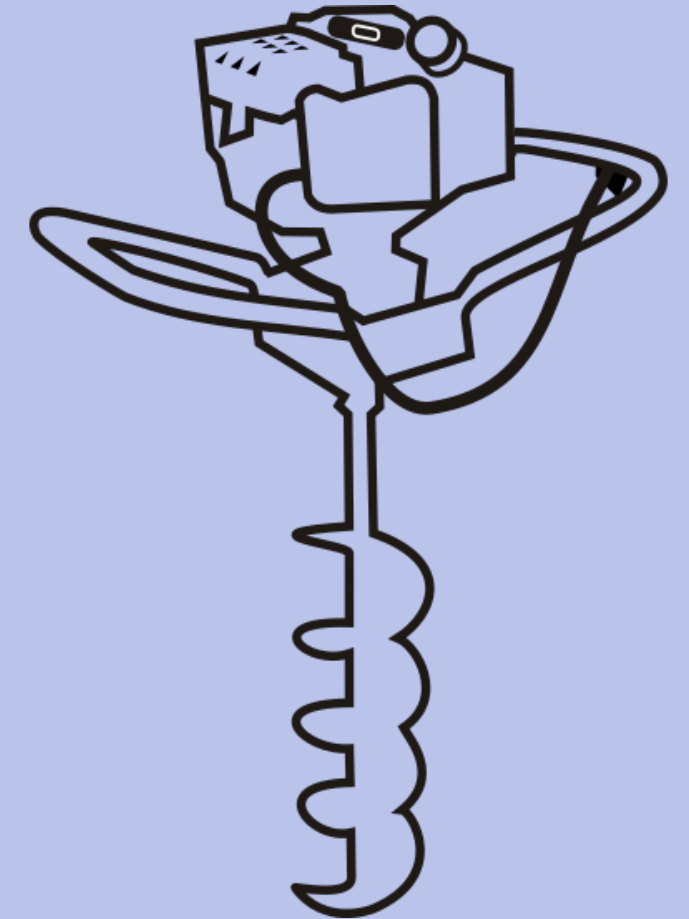


zemní vrták


FÁZE 2: Zahajte montáž

KROK I

Příprava sloupu

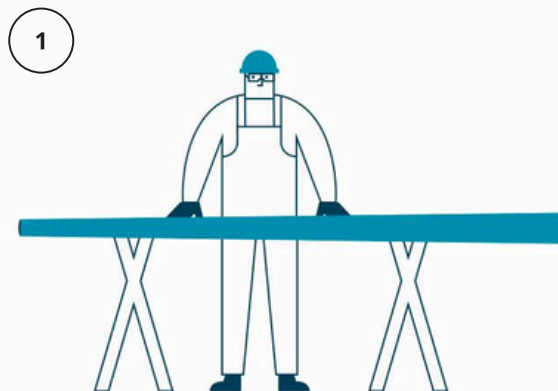

Umístěte sloup ManyPole 7 na dvě kozlíky, trámy nebo podpěrné tyče. Tím se instalační proces stane pohodlnější a snáze proveditelný.

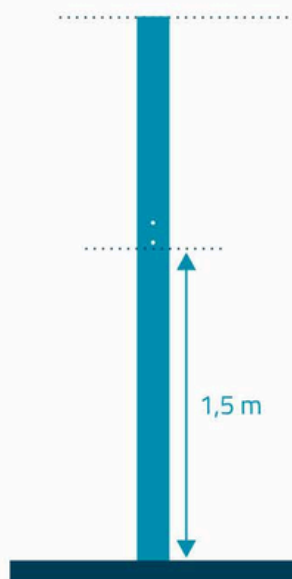


Ve výšce 1,5 m nad úrovní terénu (v jedné ose s držákem lana) přiložte vazák ke sloupu a pomocí jeho montážních otvorů jako šablony vyvrtejte dva otvory o průměru 3,5 mm.




Pomocí samořezných šroubů 4,8 × 38 mm připevněte vazák ke sloupu.

KROK II

Montáž příslušenství

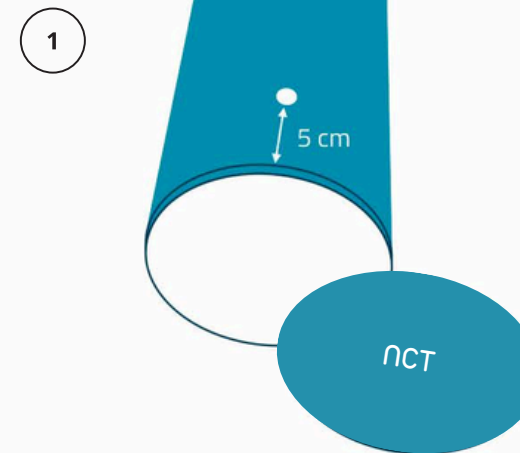

Sejměte horní krytku sloupu a vyvrtejte dva otvory o průměru 5 mm pro držák lana (5 cm pod horním okrajem sloupu, na opačné straně než je podélný spoj sloupu a v ose sloupu).

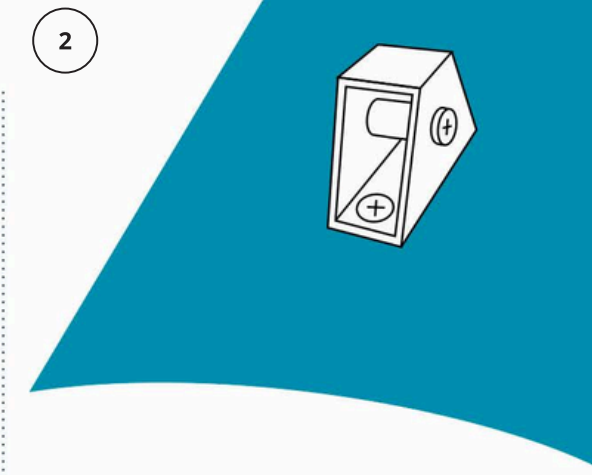


Pomocí dvou šroubů M5×20 a matic připevněte držák lana ke sloupu, poté zatlačte horní krytku zpět na její místo.




Protáhněte lano držákem lana. Ve středu lana vytvořte dvě oka pro upevnění vlajky v horní části stožáru. Zbývající délku lana stáhněte směrem dolů. Konce lana svažte k sobě a omotejte lano kolem vazáku.

KROK III

Instalace paty vlajkového stožáru

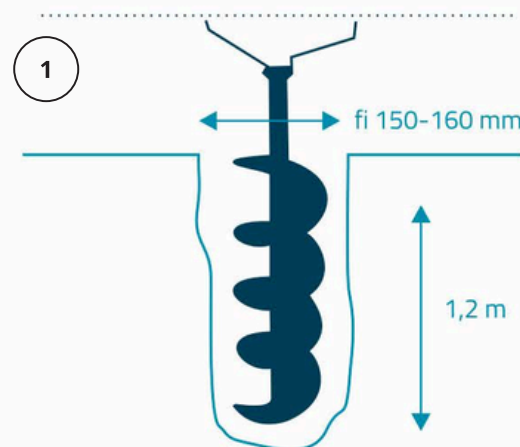


Pomocí zemního vrtáku vyvrtejte otvor o průměru 150–160 mm do hloubky 1,2 m.

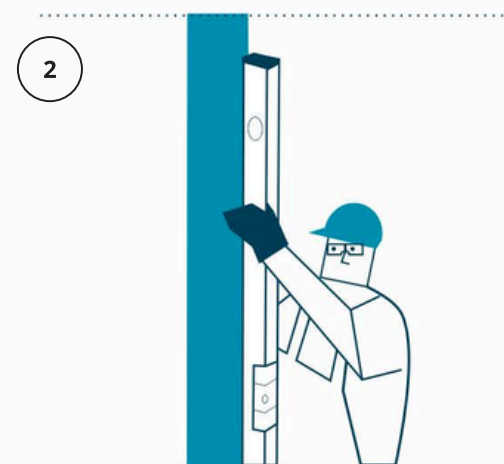

Umístěte stožár do připraveného otvoru, poté jej nastavte do svislé polohy a zkontrolujte, zda je správně vyrovnán a ve vodováze.



Intenzivně promíchejte sáčky s montážní hmotou po dobu přibližně 20 sekund.

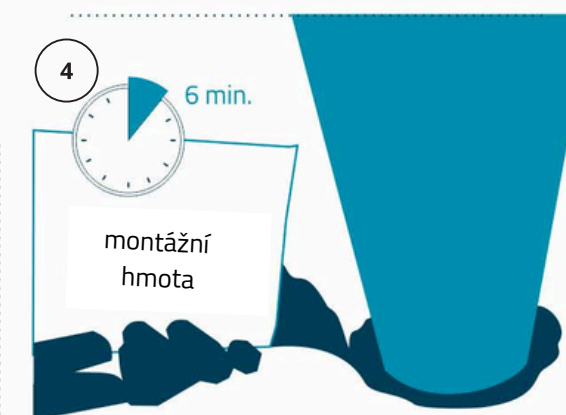

Vysypte obsah balení do otvoru a počkejte, až se montážní hmotu roztáhne a vytvrdne (přibližně 6 minut).

MPCT

New Composite Technologies



New Composite Technologies

**MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY?
KONTAKTUJTE NÁS!**

TEL : +48 32 453 03 16
EMAIL : info@manypole7.eu
WEB : www.nct.global / www.manypole7.eu